

Suite à un problème de casse ou d'usure vous devez changer le tablier de votre volet roulant ?
Pas de problème !!!
C'est très simple à l'aide de notre guide simplifié en 8 étapes.



- Etape numéro 1

Vous devez en toute 1 ère chose réussir à accéder à l'axe du volet roulant.
Pour se faire, il vous suffit d'ouvrir le coffre ou la trappe.



Pour un volet type rénovation dévissez les vis de la face avant du caisson aluminium à l'aide d'un tournevis .




Pour un volet type traditionnel dévissez les vis de la face avant du coffre en bois à l'aide d'un tournevis.



Pour un volet type bloc-baie déclipsez délicatement la face avant du caisson en PVC à l'aide d'un tournevis .

- Etape numéro 2

Une fois le coffre ouvert, vérifiez que votre volet est bien en position basse, de façon à pouvoir accéder facilement aux attaches de fixation entre le tablier et l'axe d'enroulement .

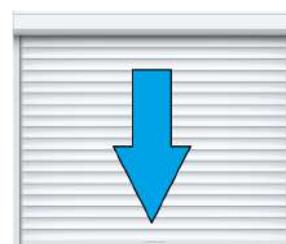


Selon le modèle d'attache-tablier de votre volet, il vous faudra libérer la liaison mécanique entre les attaches-tablier et le tube d'enroulement, en les dévissant, les déclipsant ou peut-être même les deux.

COMMENT REMPLACER FACILEMENT LE TABLIER DE SON VOLET ROULANT

- Etape numéro 3

Une fois la séparation de la liaison entre les attaches-tablier et le tube effectué, il est très fortement recommandé de retirer le tablier.

Il vous faut donc d'abord relever légèrement le tablier (1) pour le faire dépasser du caisson (2) et faire coulisser les attaches par le côté droit ou gauche (3).

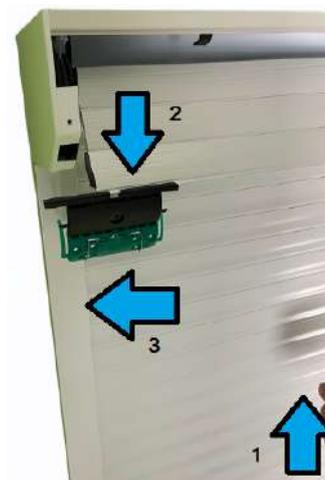

- Etape numéro 4



ATTENTION

Votre tablier peut être équipé de butées d'arrêt en partie basse : vous devez impérativement les démonter.

Pour un volet tradi, les butées sont de type conique (A).

Pour un volet rénovation, les butées sont de type invisible (B)




A



B

Maintenant que notre ancien tablier est libéré de ses fixations vous pouvez enfin le sortir en le réenroulant à la main en dehors du caisson.

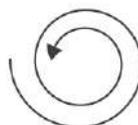


- Etape numéro 5

Avant de commencer à remettre en place le nouveau tablier, pensez à bien nettoyer le mécanisme du volet roulant.




Sur les volets électriques, il faut faire très attention à la vis de fixation du moteur qui dépasse légèrement de l'axe et peut rayer le tablier.



Une fois que tout se présente bien, vous devez faire glisser la lame finale (1) dans l'entrée de coulisse (2) et dérouler délicatement le tablier jusqu'à le faire poser en appui bas.

Si le tablier pèse trop lourd, faites-vous aider pour éviter de le rayer et de lui faire des bosses.



- Etape numéro 6

Remettre les attaches sur la lame haute du tablier : placez à 20 cm au niveau des extrémités puis répartissez les autres en intermédiaire.

Normalement, l'espace maximum entre 2 attaches ne doit pas être supérieur de 50 à 60 cm.




- Etape numéro 7

Refixez les attaches-tablier sur l'axe en les revissant ou en les reclipant.



- Etape numéro 8

Refermez le caisson puis passez un petit coup de chiffon humide sur votre tablier pour retirer les traces de doigt.

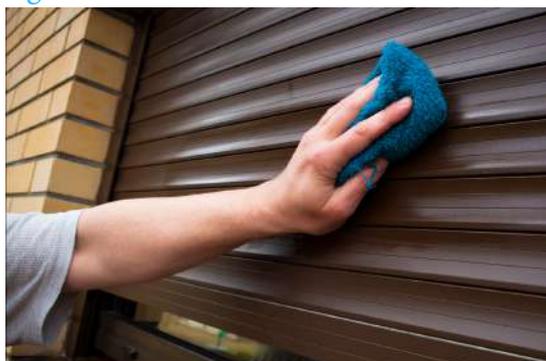

C'est bon, votre tablier de volet roulant est rénové.
Félicitations !

