

NOTICE DE POSE VOLET RÉNOVATION


Montage sous linteau standard

INTRODUCTION:



Nous vous suggérons d'être à deux pour poser votre volet

MATÉRIEL NECESSAIRE À LA POSE:

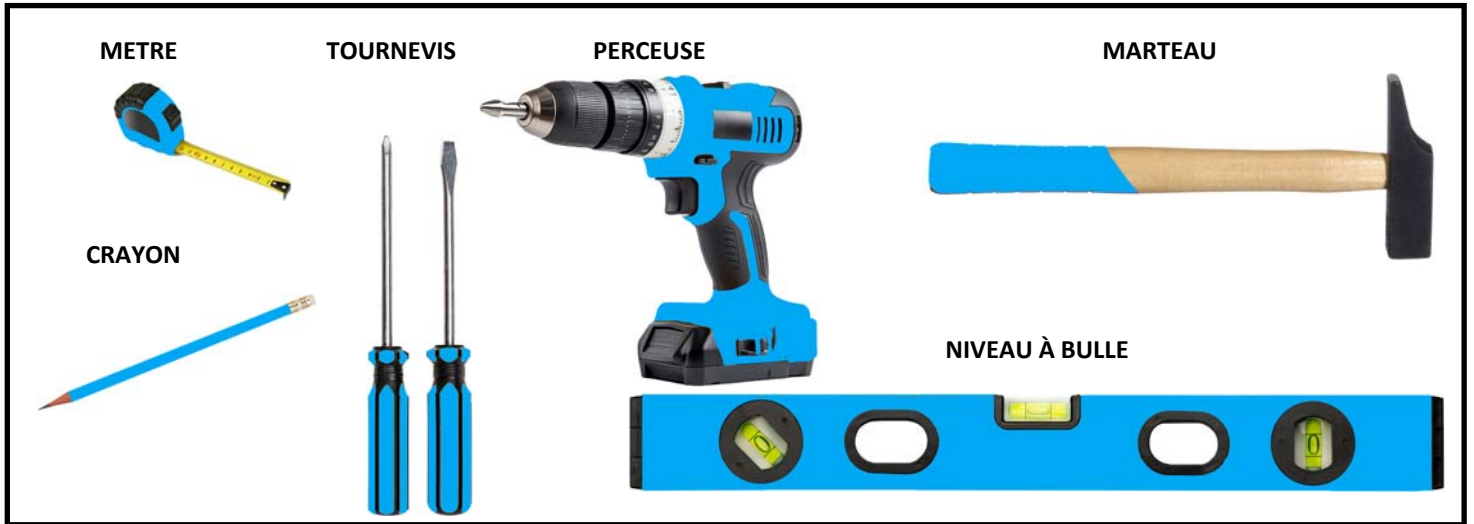


Vous trouverez les accessoires de pose (vis, chevilles, silicone...) en cliquant sur le lien suivant:

<https://brico-volet.com/133-fixation-et-montage>


OU


BRICO-VOLET.COM > PIÈCES VOLET ROULANT > QUINCAILLERIE > FIXATION ET MONTAGE

Vérifiez les dimensions de votre tableau de fenêtre ainsi que son niveau

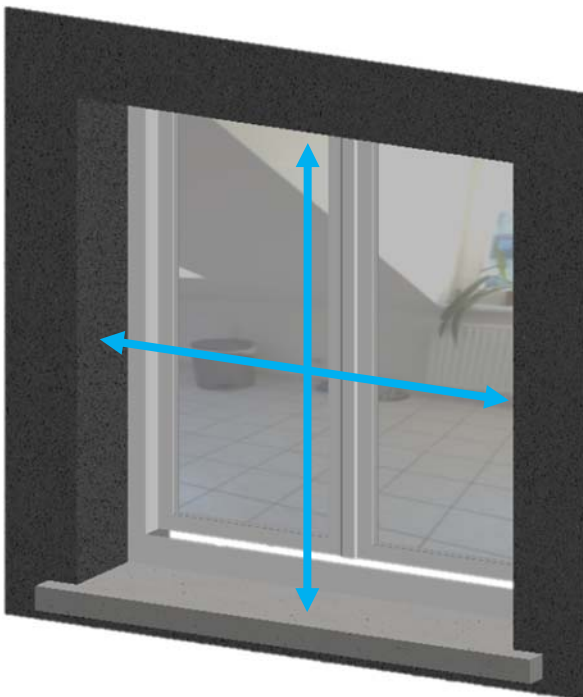

Emboitez le coffre dans les coulisses et assurez vous des bonnes dimensions du volet

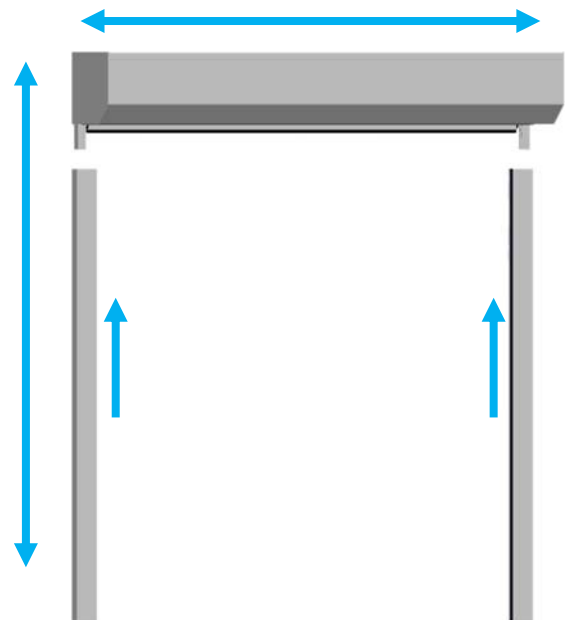

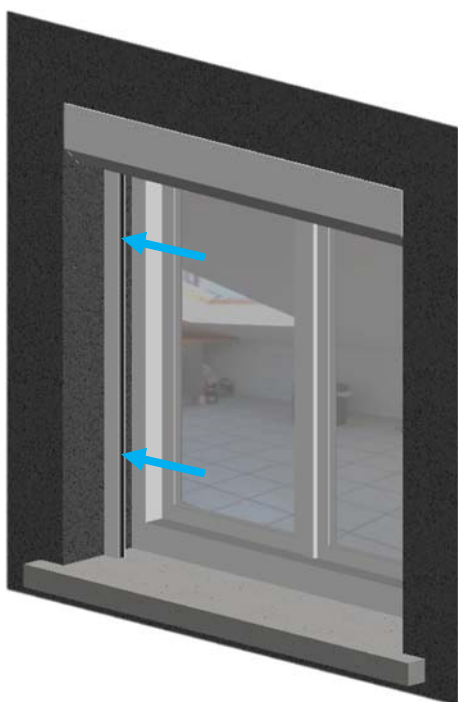

Positionnez le volet dans le tableau et tracez les trous de perçage à travers les perçages des coulisses

Nous vous suggérons d'aligner la face avant du coffre avec la façade surtout en motorisation solaire pour optimiser l'exposition du panneau solaire à la luminosité

Déposez le volet et vous pouvez percer les points de fixation du volet dans le tableau à l'aide d'une perceuse équipée d'un forêt adapté au type de support, le cas échéant percez le passage pour le câble d'alimentation et / ou la manœuvre manuelle.

Vous pouvez repositionner le volet et le fixer au tableau de fenêtre

Nous vous suggérons d'utiliser des chevilles de 6x30 et des vis de 4.5x40 pour fixer votre volet

Nous vous conseillons d'appliquer un joint de silicone du coloris de votre choix sur le pourtour du volet afin d'obtenir une finition optimale.

Les fins de courses du volet sont réglés d'usine, si vous souhaitez ajuster ces réglages ou rajouter un émetteur, veuillez consulter la notice du moteur que vous avez choisi

Disponible sur notre site : <https://brico-volet.com/content/category/9-notices>

Ou

BRICO-VOLET.COM > BAS DE PAGE > CONSEILS PRATIQUES > NOTICES



Félicitations vous avez terminé l'installation de votre volet, merci pour votre confiance et à très vite sur

<https://brico-volet.com>




Brico-volet.com . Tel : 01 34 32 74 30 . info@brico-volet.com

INTRODUCTION:



Nous vous suggérons d'être à deux pour poser votre volet

MATÉRIEL NECESSAIRE À LA POSE:

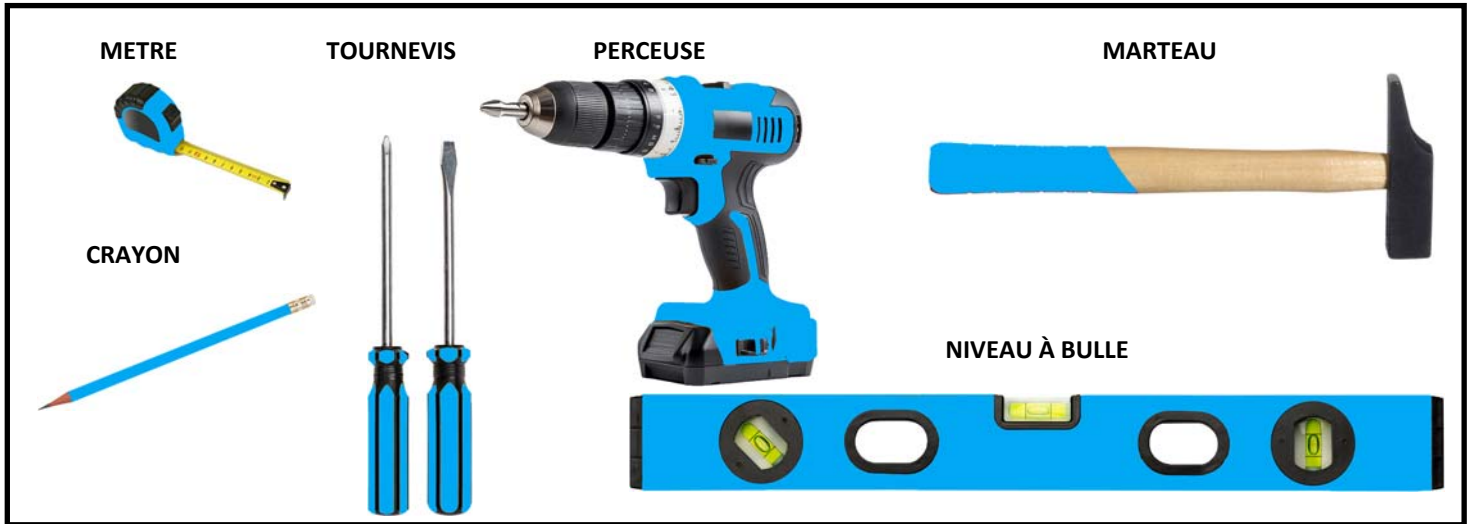


Vous trouverez les accessoires de pose (vis, chevilles, silicone...) en cliquant sur le lien suivant:

<https://brico-volet.com/133-fixation-et-montage>


OU


BRICO-VOLET.COM > PIÈCES VOLET ROULANT > QUINCAILLERIE > FIXATION ET MONTAGE

Vérifiez les dimensions de votre tableau de fenêtre ainsi que son niveau

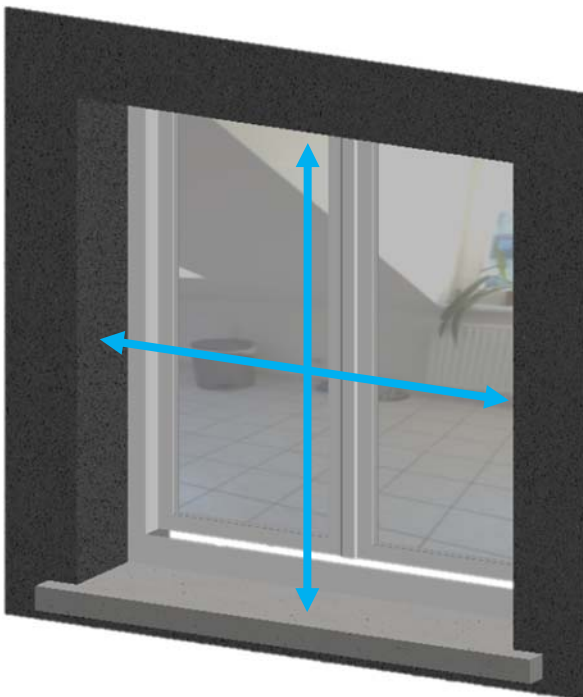

Emboitez le coffre dans les coulisses et assurez vous des bonnes dimensions du volet

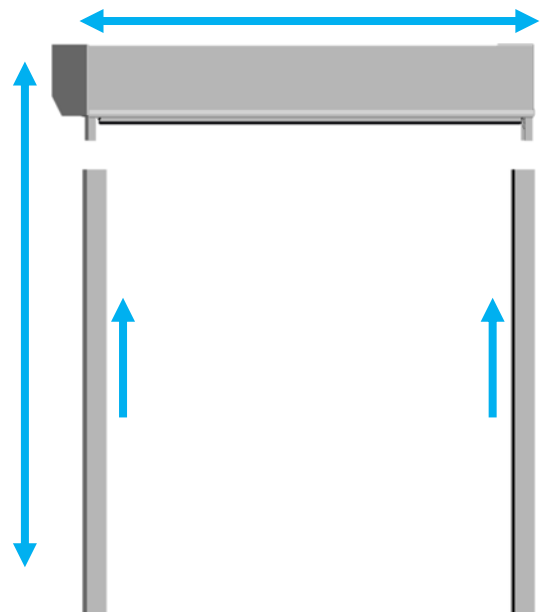

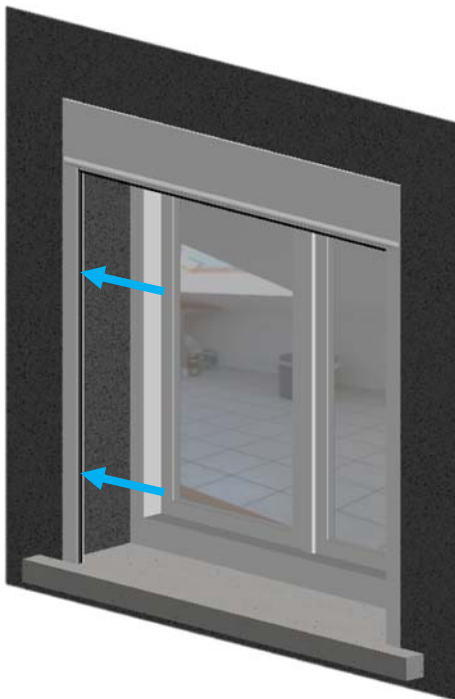

Positionnez le volet dans le tableau et tracez les trous de perçage à travers les perçages des coulisses

Nous vous suggérons d'aligner la face arrière du coffre avec la façade surtout en motorisation solaire pour optimiser l'exposition du panneau solaire à la luminosité

Déposez le volet et vous pouvez percer les points de fixation du volet dans le tableau à l'aide d'une perceuse équipée d'un forêt adapté au type de support, le cas échéant percez le passage pour le câble d'alimentation et / ou la manœuvre manuelle.

Vous pouvez repositionner le volet et le fixer au tableau de fenêtre

Nous vous suggérons d'utiliser des chevilles de 6x30 et des vis de 4.5x40 pour fixer votre volet

Nous vous conseillons d'appliquer un joint de silicone du coloris de votre choix sur le pourtour du volet afin d'obtenir une finition optimale.

Les fins de courses du volet sont réglés d'usine, si vous souhaitez ajuster ces réglages ou rajouter un émetteur, veuillez consulter la notice du moteur que vous avez choisi

Disponible sur notre site : <https://brico-volet.com/content/category/9-notices>

Ou

BRICO-VOLET.COM > BAS DE PAGE > CONSEILS PRATIQUES > NOTICES



Félicitations vous avez terminé l'installation de votre volet, merci pour votre confiance et à très vite sur

<https://brico-volet.com>




Brico-volet.com . Tel : 01 34 32 74 30 . info@brico-volet.com

INTRODUCTION:



Nous vous suggérons d'être à deux pour poser votre volet

MATÉRIEL NECESSAIRE À LA POSE:

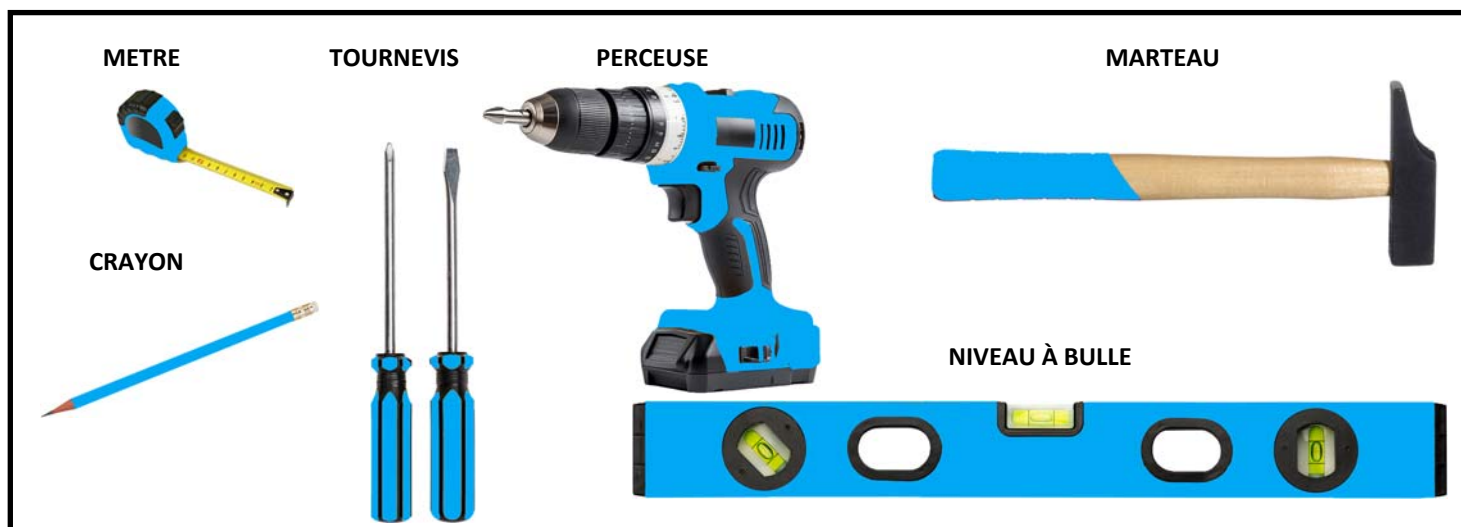


Vous trouverez les accessoires de pose (vis, chevilles, silicone...) en cliquant sur le lien suivant:

<https://brico-volet.com/133-fixation-et-montage>


OU


BRICO-VOLET.COM > PIÈCES VOLET ROULANT > QUINCAILLERIE > FIXATION ET MONTAGE

Vérifiez les dimensions de votre tableau de fenêtre ainsi que son niveau

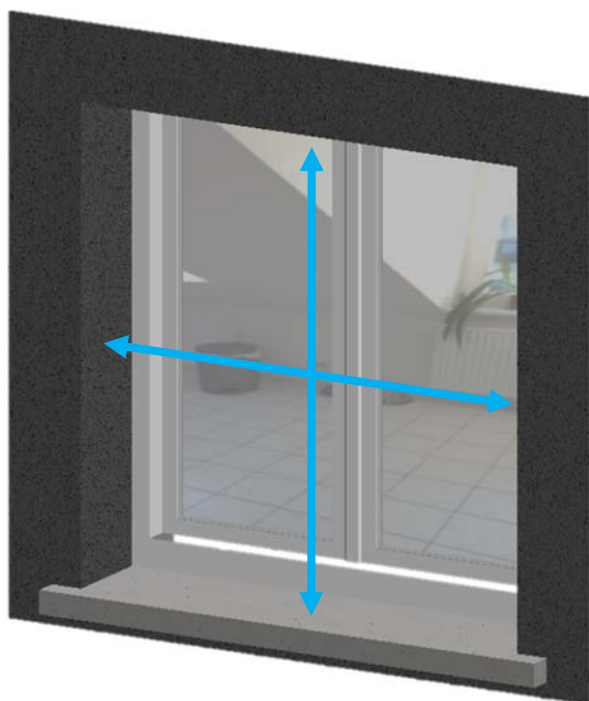

Emboitez le coffre dans les coulisses et assurez vous des bonnes dimensions intérieures du volet

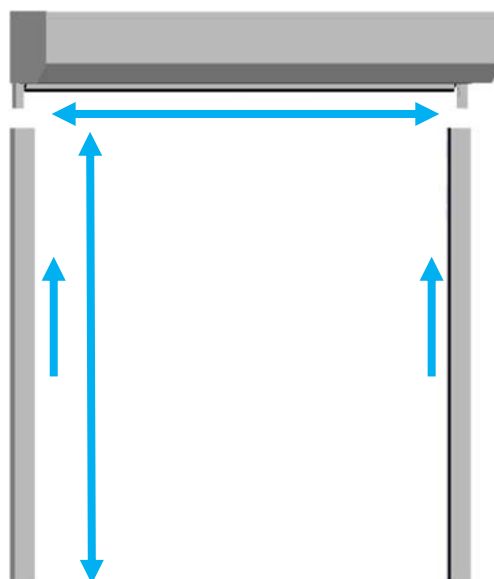

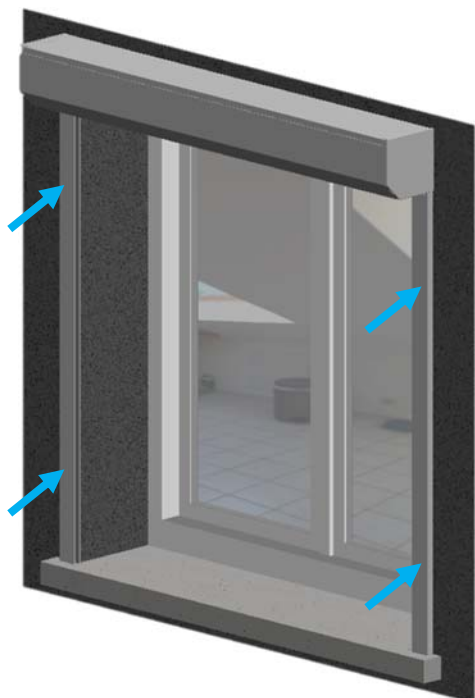

Positionnez le volet autour tableau et tracez les trous de perçage à travers les perçages des coulisses

Déposez le volet et vous pouvez percer les points de fixation du volet autour du tableau à l'aide d'une perceuse équipée d'un forêt adapté au type de support, le cas échéant percez le passage pour le câble d'alimentation et / ou la manœuvre manuelle.

Vous pouvez repositionner le volet et le fixer au tableau de fenêtre

Nous vous suggérons d'utiliser des chevilles de 6x30 et des vis de 4.5x40 pour fixer votre volet

Vous pouvez également installer les bouchons pour obturer les perçages des coulisses

Nous vous conseillons d'appliquer un joint de silicone du coloris de votre choix sur le pourtour du volet afin d'obtenir une finition optimale.

ATTENTION, si les coulisses de votre volet ne viennent pas reposer sur l'appui de fenêtre, il sera nécessaire d'installer des pieds de coulisse afin de garantir un fonctionnement optimal de votre volet

Disponible sur notre site : <https://brico-volet.com/coulisse-volet-roulant/760-pied-de-coulisse-reno-53x22-.html>

Les fins de courses du volet sont réglés d'usine, si vous souhaitez ajuster ces réglages ou rajouter un émetteur, veuillez consulter la notice du moteur que vous avez choisi

Disponible sur notre site : <https://brico-volet.com/content/category/9-notices>



Félicitations vous avez terminé l'installation de votre volet, merci pour votre confiance et à très vite sur

<https://brico-volet.com>



Brico-volet.com . Tel : 01 34 32 74 30 . info@brico-volet.com